





COUVERTINES - COMMENT CRÉER DES ANGLES ?

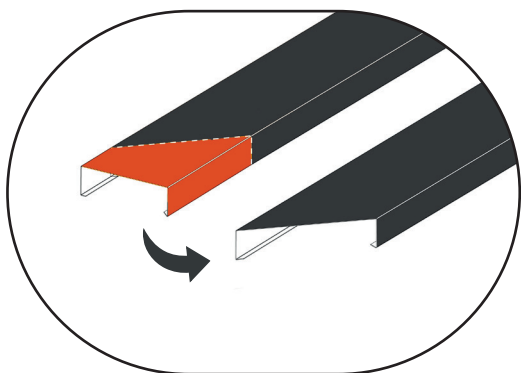

PIÈCE 1


Découpe à 45 degrés sur toute la largeur de la pièce.

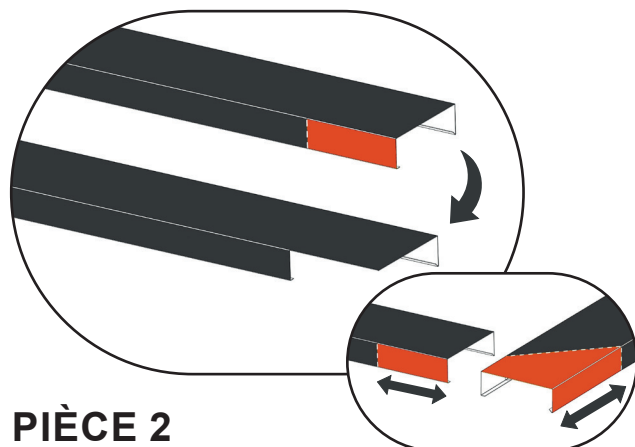

PIÈCE 2


Découpe droite dans la hauteur.

La taille de la découpe est la même que celle de la pièce 1.

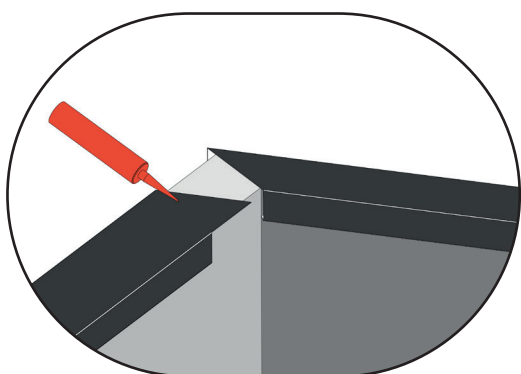


Procédez à la pose de la pièce 1.

Appliquez une colle adaptée (ex: colle silicone) sur la partie de la pièce 2 qui va venir s'emboîter dans la pièce 1.

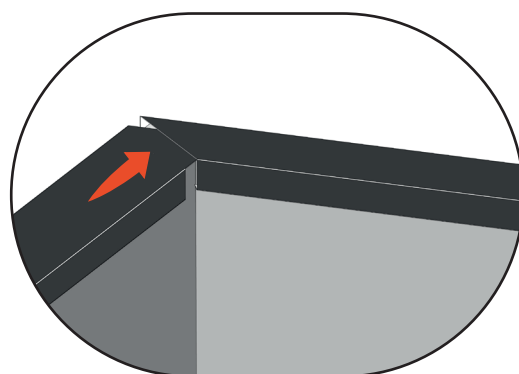

Glissez la pièce 2 sous la pièce 1 pour les emboîter.

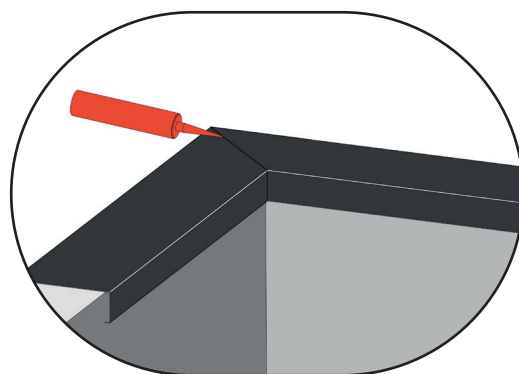

Créez un joint en silicone à la jonction des couvertines.